



Sicherheitshinweis!


Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.




QC-S Musterentnahme-Set

Artikel-Nr. : DH1-SF-PE-000-1/4“-P / DH1-SK-PE-000-1/4”-P

Während der Handhabung der QC-S Vakuumpumpe sind die Pumpvorgänge sofort zu unterbrechen, sobald die Probenflasche zu ca. 75% befüllt ist. Bei einer Überfüllung der Flasche tritt Flüssigkeit in den Pumpenzylinder und in die Gaspendelleitung ein. Dies kann zu einem Austritt der Flüssigkeit am Gehäuseübergang vom Zylinder zur Kolbenstange führen und ist in jedem Fall zu vermeiden.

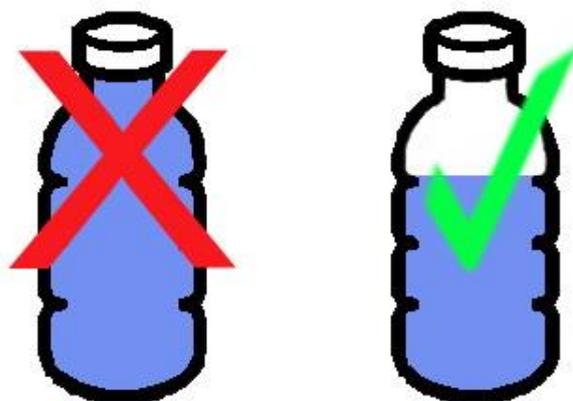

Bei Wechsel des Saugschlauches ist darauf zu achten, dass das Schlauchende am QC-1 Entnahmekopf langsam herausgezogen wird. Ein „Klickpunkt“ im Inneren der Klemmschraube zeigt an, dass nur noch wenige Zentimeter an Schlauchlänge nachfolgen. So wird vermieden, dass Restflüssigkeit am Schlauchende unkontrolliert abtropft.

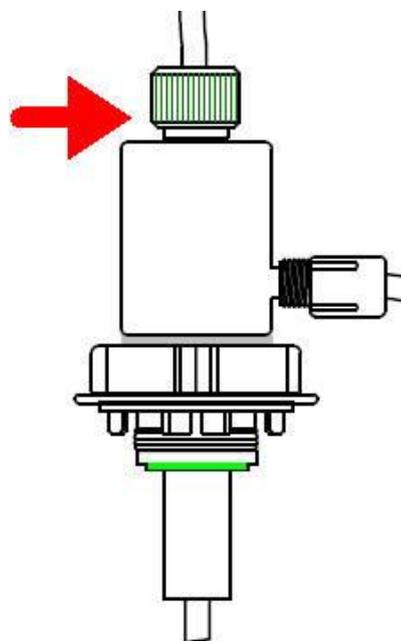


QC-S Beschreibung Bauteilekomponenten

Vor Benutzung sorgfältig lesen und aufbewahren



QC-S Musterentnahme-Set (Vakuumpumpe, QC-1 Entnahmekopf)

Art.-Nr. DH1-SF-PE-000-1/4"-P

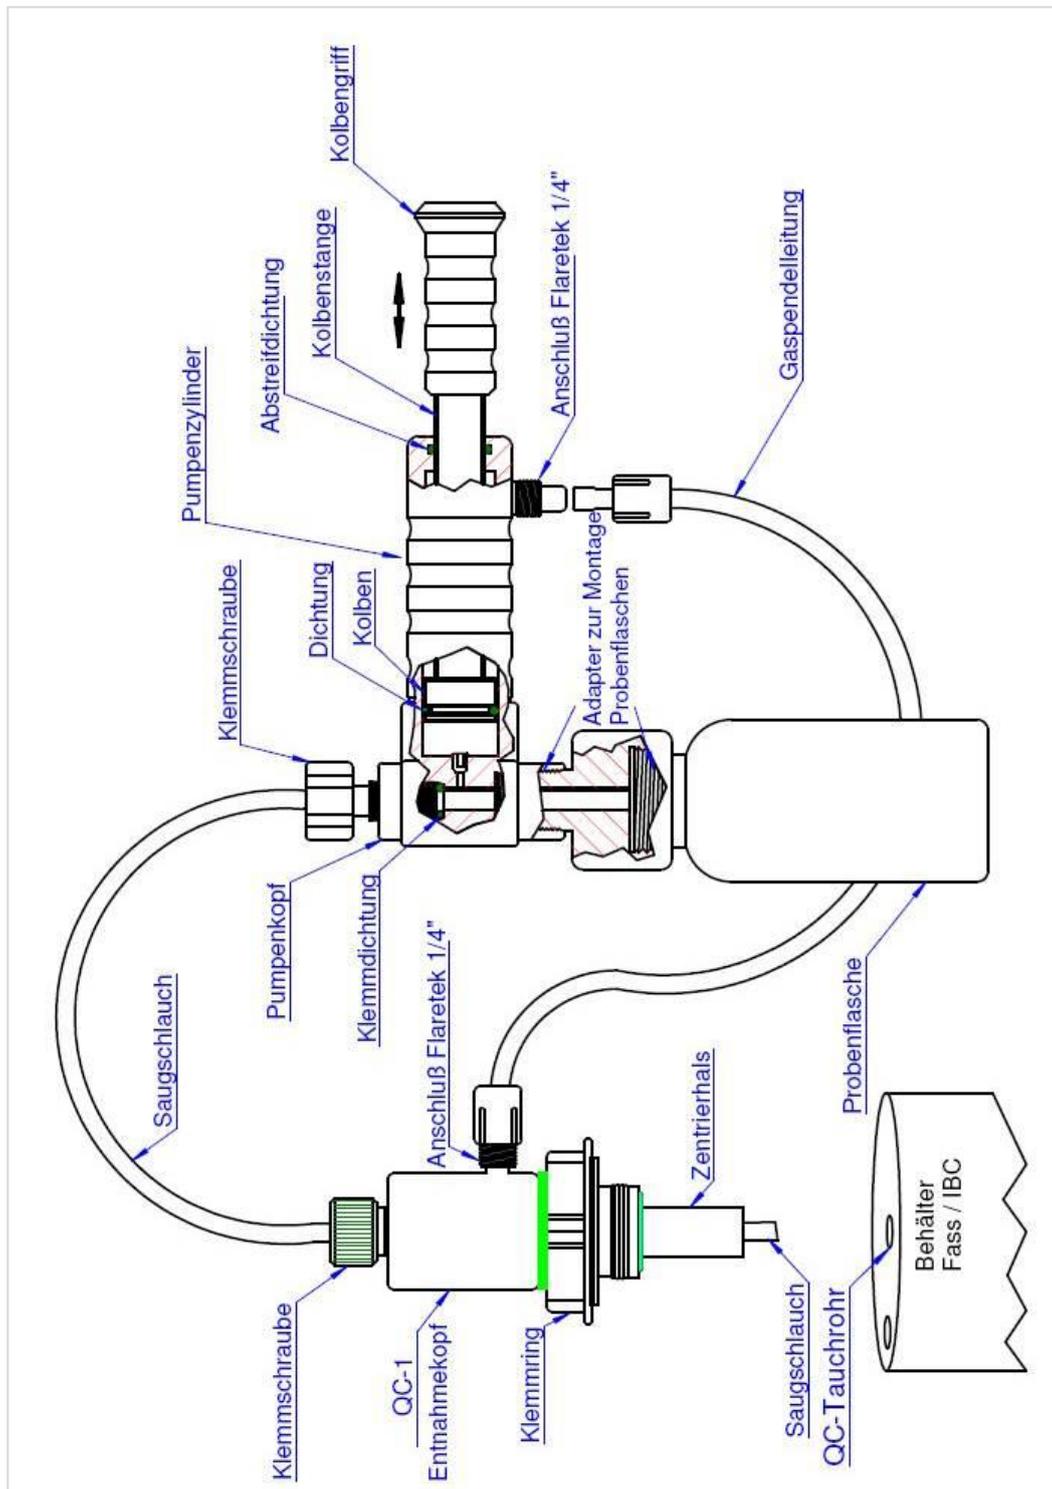

AS Strömungstechnik GmbH | elly-beinhorn-str. 7 | 73760 ostfildern | germany
tel.: +49 (0) 7 11 220548-0 | fax: +49 (0) 711 220548-29 | e-mail: info@astroemungstechnik.de
www.astroemungstechnik.de | zertifiziert nach ISO 9001:2015 | amtsgericht stuttgart HRB 224744
geschäftsführer: andreas szeteli, michael szeteli, thomas raißer

